
Synchro

- Marcha/paro simultáneo (un ciclo).
- Posibilidad de conectar hasta 4 unidades interiores.
- Sólo necesita derivaciones sencillas.
- HIGH Inverter monofásico: 10 / 12,5 / 13,5 kW.
- HIGH Inverter trifásico: 10 / 12,5 / 13,5 kW.
- Inverter monofásico: 12,5 / 14 / 15 kW.
- Inverter trifásico: 12,5 / 14 / 15 kW.
- Alta eficiencia y bajo nivel sonoro.
- Combinable con varios tipos de unidades interiores.
- Aplicable a espacios abiertos o en forma de L o T




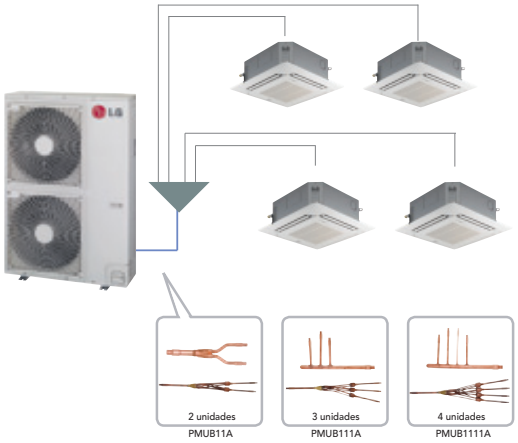



Modelo	Descripción
PMUB1111A	Derivación para 4 unidades interiores
PMUB111A	Derivación para 3 unidades interiores
PMUB11A	Derivación para 2 unidades interiores

Tabla de combinaciones

IDU: unidad interior
ODU: unidad exterior
BD: distribuidor
REMO: mando por cable







Unidades exteriores	Capacidad (kW)		Combinaciones posibles de unidades interiores								
	Frío	Calor	Dúo: Cassette	Dúo: Conductos	Dúo: Techo y Suelo-techo	Trío: Cassette	Trío: Conductos	Trío: Suelo-Techo	Cuarteto: Cassette	Cuarteto: Conductos	Cuarteto: Suelo-Techo
UU36WH U31 UU37WH U31	10,0	11,2	UT18H NP1 *2	UB18H NG1 *2	UV18H NJ1 *2	UT12H NP1 *3	-	-	-	-	-
UU42WH U31 UU43WH U31	12,5	14,0	UT21H NN1 *2	UB21H NG1 *2	UV21H NK1 *2	UT18H NP1 *3	UB18H NG1 *3	-	UT12H NP1 *4	-	-
UU48WH U31 UU49WH U31	13,4	15,5	UT24H NN1 *2	UB24H NG1 *2	UV24H NK1 *2	UT18H NP1 *3	UB18H NG1 *3	-	UT12H NP1 *4	-	-
UU42W U32 UU43W U32	12,5	14,0	CT24 NP2 *2	CB24 NH2 *2	CV24 NJ2 *2	CT18 NQ2 *3	CB18 NH2 *3	CV18 NJ2 *3	CT12 NR2 *4	-	-
UU48W U32 UU49W U32	14,0	16,0	CT24 NP2 *2	CB24 NH2 *2	CV24 NJ2 *2	CT18 NQ2 *3	CB18 NH2 *3	CV18 NJ2 *3	CT12 NR2 *4	-	-
UU60W U32 UU61W U32	15,0	17,0	UT30 NP2 *2	UB30 NG2 *2	UV30 NJ2 *2	CT18 NQ2 *3	CB18 NH2 *3	CV18 NJ2 *3	CT12 NR2 *4	-	-
Accesiorios compatibles: Mando por cable					*			*			
Accesiorios compatibles: Distribuidor			PMUB11A			PMUB111A			PMUB1111A		
Accesiorios compatibles: Control central simple**			PQCSB101S0								
Accesiorios compatibles: Control de funciones**			PQCSC101S0								

* Cuando instale unidades suelo-techo y techo en sistemas Synchro, utilice el mando por cable PVRCUSZ0 (accesorio) para los modelos suelo-techo y el modelo PQRCVSL0QW para todas las unidades High Inverter.
* En caso de cassette y conductos en sistemas Synchro, utilice un sólo mando por cable (incluido en las unidades interiores).
* Cuando instale sistemas Synchro:
  - No utilice mandos inalámbricos.
  - Instale un solo mando por cable para todas las unidades.
** Si necesita un control central, instale el modelo PQCSB101S0 + PQCSC101S0.