PRAC1


KIT CARGA DE REFRIGERANTE




Proceso

- Prepare manómetro, kit de carga de refrigerante, botella de gas refrigerante y báscula.
- Conecte el manómetro a la válvula de servicio de la unidad exterior, tal y como indica la figura.
- Conecte el manómetro a la botella de gas para añadir refrigerante en estado líquido. Si la botella no dispone de esta propiedad (líquido o gas), intercalar kit. Si no se añade refrigerante en estado líquido, el sistema puede dañarse.
- Purgar latiguillos del manómetro.
- Después de aparecer 568 en el display, abrir la válvula de servicio y añadir el refrigerante.

Aplicación

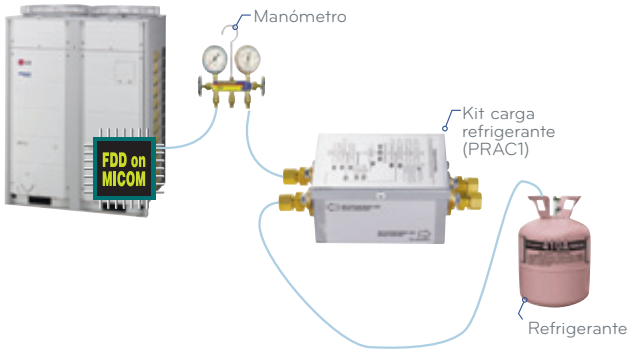

Dimensiones

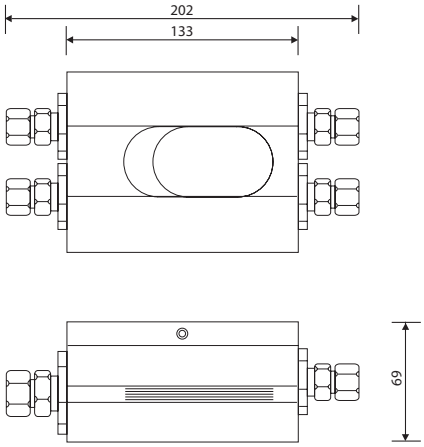

Listado de errores

- 329: error en rango de temperatura (en caso de que la unidad interior o la exterior estén fuera de rango).
- 339: error de descenso de baja presión (el sistema funcionó 10 minutos por debajo del límite de baja presión).
- 349: exceso de flujo de refrigerante (líquido) (por no usar kit).
- 359: error de presión inestable (en caso de no llegar al objetivo de alta o baja presión después de un tiempo de funcionamiento).