




# Cortina enrollable

## RECOMENDACIONES PARA TOMA DE MEDIDAS

### INSTALACIÓN INTERIOR DE UN HUECO

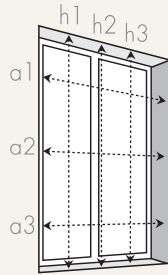


Deberá tomar las medidas de ancho en tres puntos (a1, a2, a3) y las medidas de alto en tres puntos (h1, h2, h3).

Se utilizará como medida interior del hueco la medición más pequeña en ambos casos (a,h).

**ⓘ Nota:** la profundidad del marco deberá tener como mínimo el ancho del sistema de enrollable elegido (ver dimensiones en la página técnica de cada producto). El ancho total de la cortina acabada se considera teniendo en cuenta las tapas y soportes de instalación.

**Class y Premium Plus:** para cursar el pedido de la cortina en el interior de un hueco, recomendamos restar 0,5cm en el ancho y 1cm en el alto. **Fit:** recomendamos restar 0,2cm de ancho y 0,2cm de largo.



### INSTALACIÓN EXTERIOR DE UN HUECO

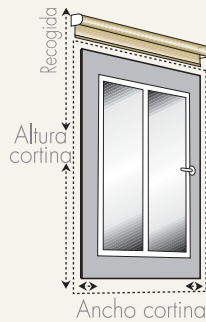


Le recomendamos que las medidas de la cortina cubran con suficiente holgura el espacio deseado y que compruebe el alto de recogida para permitirle la apertura de las puertas o ventanas (ver altura de recogida en la página técnica de cada producto).

**ⓘ Nota:** el ancho total de la cortina acabada se considera teniendo en cuenta las tapas y soportes de instalación.

### CORTINA RINCONERA

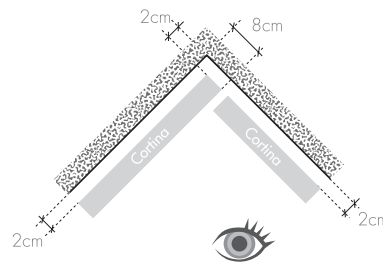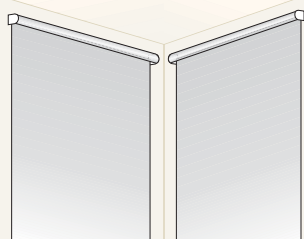


### CORTINA ESQUINERA

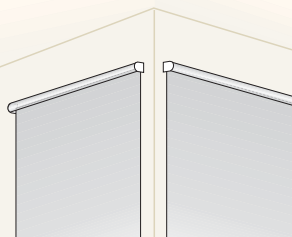

Para instalación interior, se deberá tener en cuenta el diámetro del tubo de enrollado.

Estas medidas son orientativas y solamente para cortinas enrollables Class, Premium y Premium Plus.

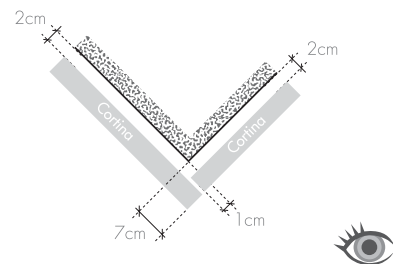

**ⓘ Nota:** estos datos son simplemente orientativos y deberán adaptarse a las circunstancias según el criterio del instalador.