


Instrucciones de Montaje

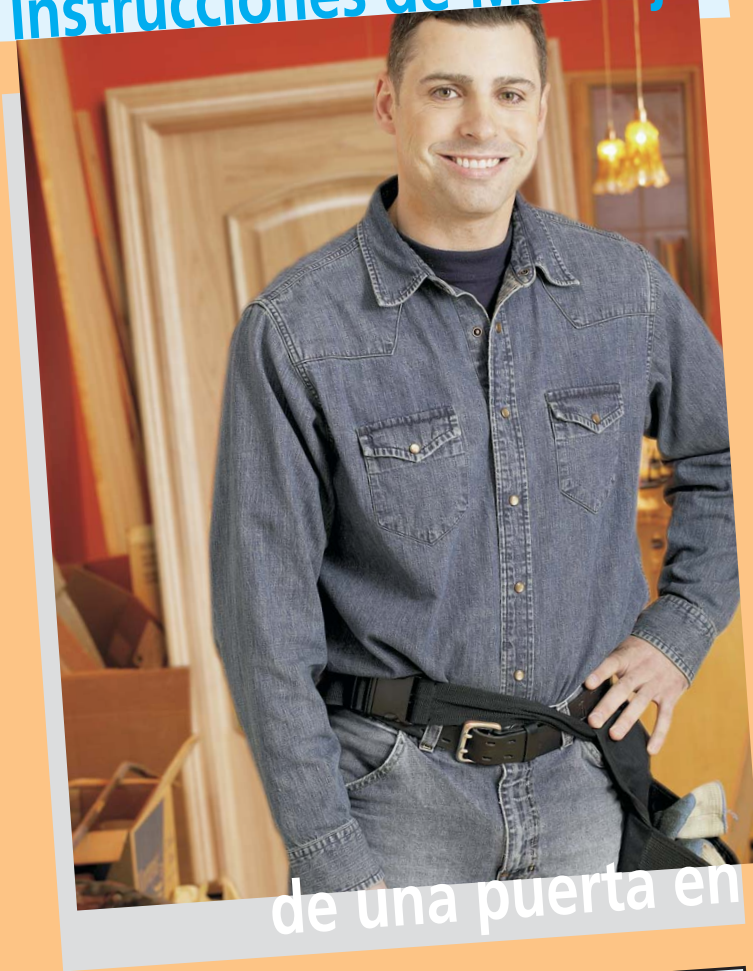

de una puerta en **BLOCK**



www.artevi.es



Instrucciones de Montaje de una puerta en BLOCK





Cuándo instalar el block

- ① Le recomendamos su instalación una vez que todos los trabajos de obra o rehabilitación hayan sido finalizados, incluso el pulido del suelo.

El Block de puertas ARTEVI es un producto que está realizado con materias naturales que podrían presentar algunas imperfecciones. Le rogamos que valore éstas como parte de la belleza de la propia naturaleza. En nuestros fabricados siempre encontrará la más esmerada selección de chapas naturales. Puertas Artevi no puede comprometerse en el envejecimiento de estos productos, que por su propia naturaleza son irregulares.

- ② En caso de estar todo listo para la instalación, comprobar la nivelación del bastidor o nudillo de obra con la ayuda de un nivel de burbuja y/o midiendo

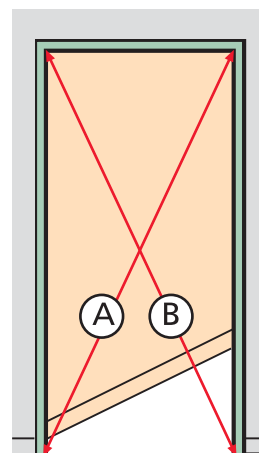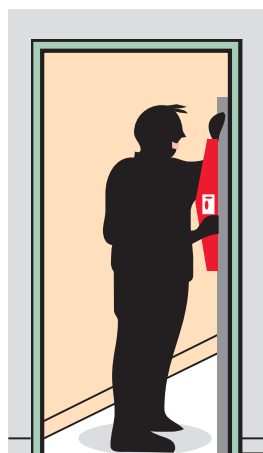

$$A=B$$


- ③ El escuadrado será correcto cuando ambas diagonales tengan la misma medida.

Instrucciones de Montaje de una puerta en BLOCK



Colocación del cerco al nudillo

- ① Una vez desembalado el block, desclavamos el listón que une los largueros del cerco por su parte inferior.

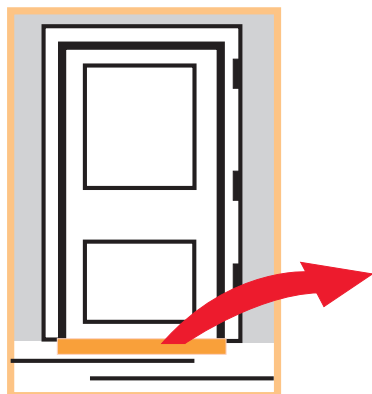


- ③ Coloque el cerco en el interior del hueco del nudillo.



- ② Retire la hoja del block. Tenga en cuenta el sentido de apertura de la puerta en el hueco donde lo va a instalar.

- ④ Fije primero al nudillo el larguero del cerco que aloja las bisagras, con tornillos, cuñas, grapas o espuma.

CONSEJO

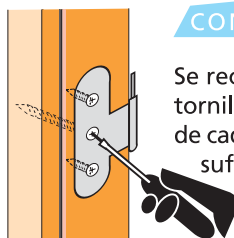

Se recomienda fijar el cerco con tornillos: sustituya el tornillo central de cada pernio por uno de longitud suficiente para que se fije en el nudillo de obra.

Instrucciones de Montaje de una puerta en BLOCK




Mantener la holgura

- 1 Antes de continuar colocando el resto del cerco monte la puerta sobre el larguero del cerco que acaba de fijar.



Colocación del resto del cerco

- 2 Fijar el cabecero y el otro larguero del cerco mediante puntas sin cabeza. Verifique la plomada de todo el conjunto.

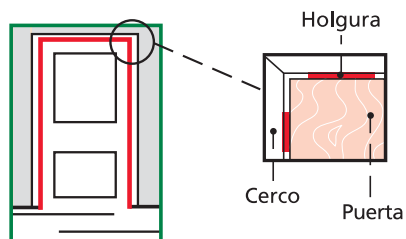

CONSEJO


Es conveniente asegurar la holgura entre cerco y hoja con la ayuda de cuñas, así conservaremos las tolerancias con las que producto ha sido suministrado.

Instrucciones de Montaje de una puerta en BLOCK




Colocación del tapajuntas

- 1 Realice el corte a inglete en los tapajuntas y fíjelos al cerco de forma conveniente.

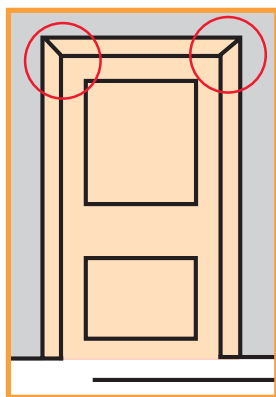

Si el Block lleva el cerco ranurado y tapajuntas extensible (SITEC), monte éstos mediante las piezas especiales suministradas.

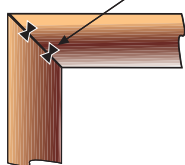


Una vez montado el conjunto de tapajuntas encájelo en el block y fíjelo mediante espuma o puntas muy finas.

En puertas de entrada

Como medida de seguridad, en las puertas de entrada se recomienda que la distancia entre el cerco y el nudillo sea mínima.

VOCABULARIO

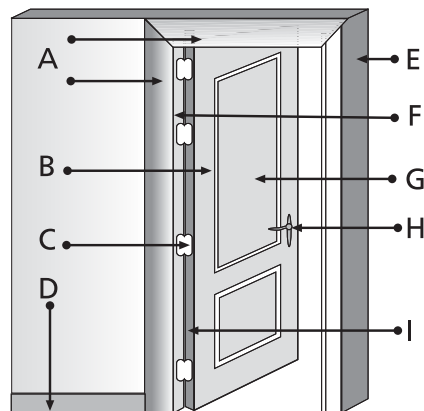

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| A: Tapajunta, moldura o jamba | E: Grosor de tabique |
| B: Hoja o puerta | F: Cerco |
| C: Pernio o bisagra | G: Plafón de la puerta |
| D: Rodapié | H: Manilla o tirador |
| | I: Grosor de puerta |

CONSEJO



No utilice productos abrasivos en la limpieza del Block, basta pasar un paño húmedo por la madera y los elementos metálicos.