

Rasterbreite 600 mm bis 1500 mm
Module width of 600 mm to 1500 mm



Rasterbreite 1501 mm bis 2400 mm
Module width of 1501 mm to 2400 mm

Schüco Sonnenschutz CSB vorgesetzt vor die Schüco Fassaden FWS 50/FWS 60

- Der Sonnenschutz ist vor die Fassade vorgesetzt und wird durch eine Blende abgedeckt. Der Behang ist in einem Sonnenschutzkasten angeordnet und ist im eingefahrenen Zustand von außen nicht sichtbar
- Die Befestigung des Sonnenschutzbehanges erfolgt über Sonnenschutzschwerter, die in die Führungsprofile eingesteckt werden und die Wellenlagerungen beinhalten
- Die Behangführung erfolgt über spezielle Klipsprofile, so dass keine Gleitkeder in den Führungsprofilen benötigt werden.
- Der vorgesetzte Sonnenschutz ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen und Sonnenschutznachrüstungen geeignet, da die Lösung wenig in den vorhandenen Baukörper eingreift
- Bei sich nach außen öffnenden Öffnungselementen ist steuerungstechnisch sicherzustellen, dass der Behang aufgewickelt ist, wenn die Fassadenelemente geöffnet sind oder geöffnet werden sollen
- Die Blende ist in Eigenfertigung zu erstellen

Schüco Sun Shading CSB mounted in front of the Schüco Façade FWS 50/FWS 60


- *The sun shading is mounted in front of the façade and is covered by a headbox. The blind sits in a sun shading box and is not visible from the outside when retracted.*
- *The sun shading blind is fixed in place using sun shading brackets, which are inserted into the guide profiles and contain the shaft bearings.*
- *The blind is guided by special clip-on profiles, which means no slide-in keders are required in the guide profiles.*
- *Façade-mounted sun shading is suitable for both newbuilds and renovation projects, as well as for retrofitting sun shading, as the solution minimises disruption to the existing building structure.*
- *When using outward-opening opening units, ensure that the blind is fully wound up if the façade units are open or to be opened.*
- *The headbox must be fabricated by the customer.*

Raumbedarf Schüco Sonnenschutz CSB vorgesetzt vor die Schüco Fassaden FWS 50/FWS 60
Space required for Schüco Sun Shading CSB mounted in front of the Schüco Façade FWS 50/FWS 60


Es gibt zwei breitenabhängige Schüco CSB Sonnenschutz Varianten, die sich in der Bauhöhe unterscheiden.
Ab einem Behangbreitenmaß (BRa) von über 1500 mm wird zusätzlich eine Umlenkwelle integriert. Dadurch ergibt sich ein höheres Einsteckschwertmaß.

There are two width-dependent Schüco CSB sun shading options which have different installation depths.
From a blind width (BRa) of over 1500 mm, a deflection roller is integrated in addition. This results in a greater insert bracket dimension.

BRa ≤ 1500 mm

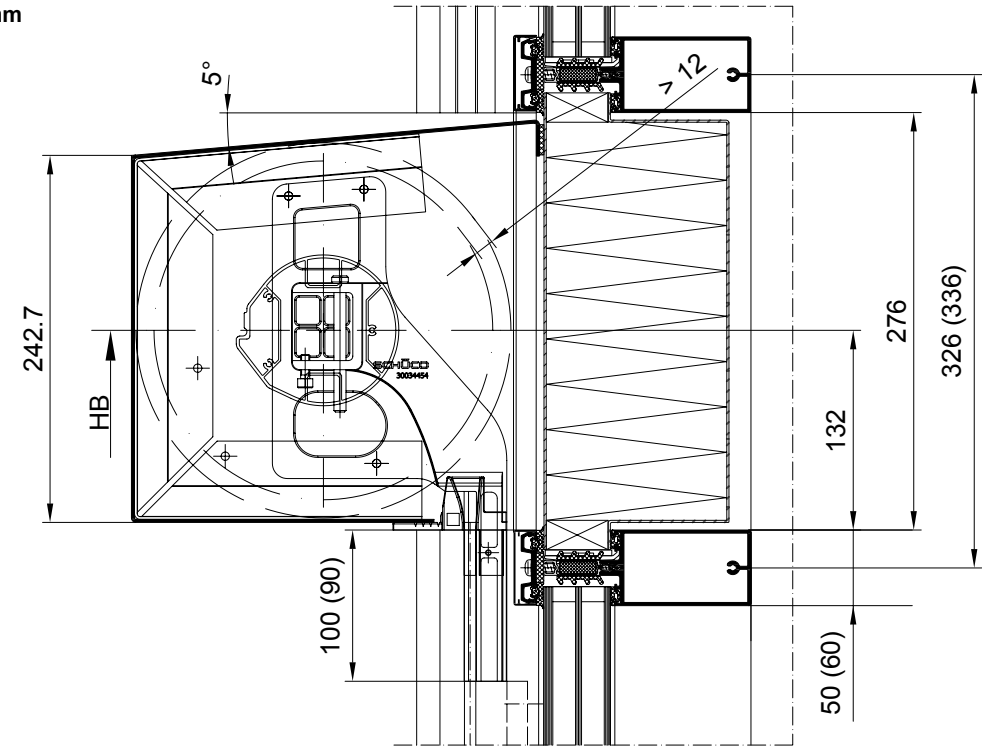


BRa > 1500 mm ≤ 2400 mm

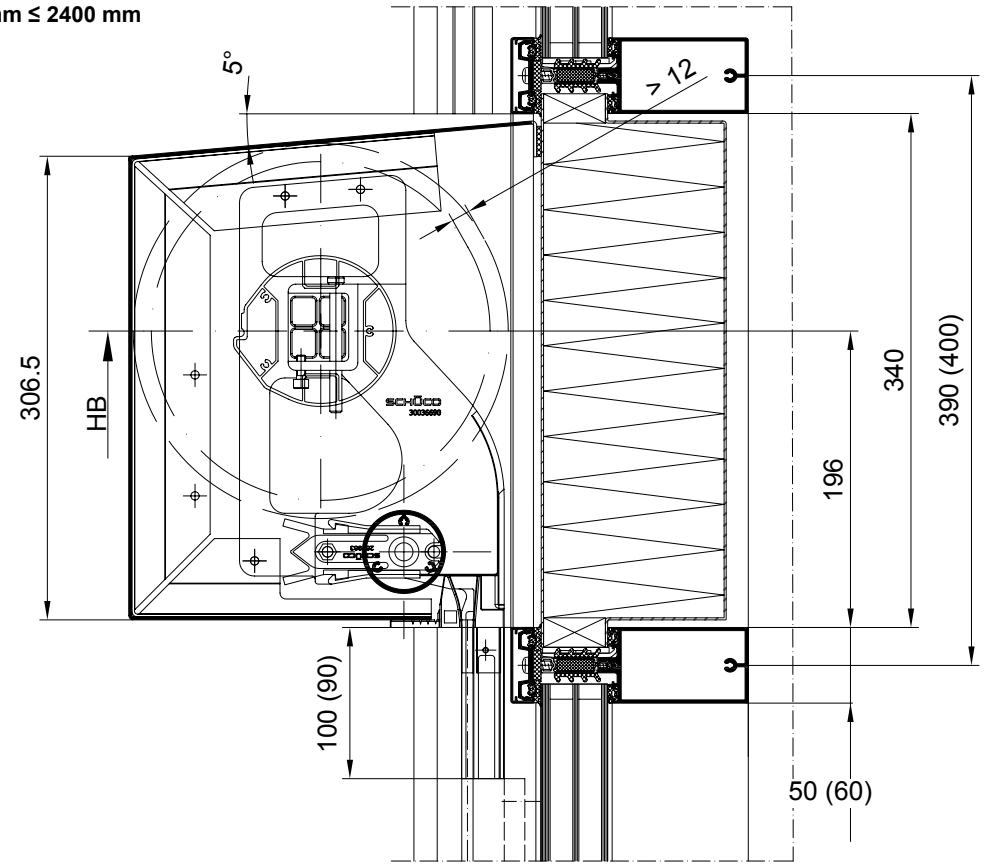

Fassade FWS 50 dargestellt. In Klammern stehende Maße gelten für FWS 60.
FWS 50 façade shown. The dimensions in brackets apply to FWS 60.

Schüco Sonnenschutz CSB vorgesetzt vor die Schüco Fassaden FWS 50/FWS 60
Schüco Sun Shading CSB mounted in front of the Schüco Façade FWS 50/FWS 60

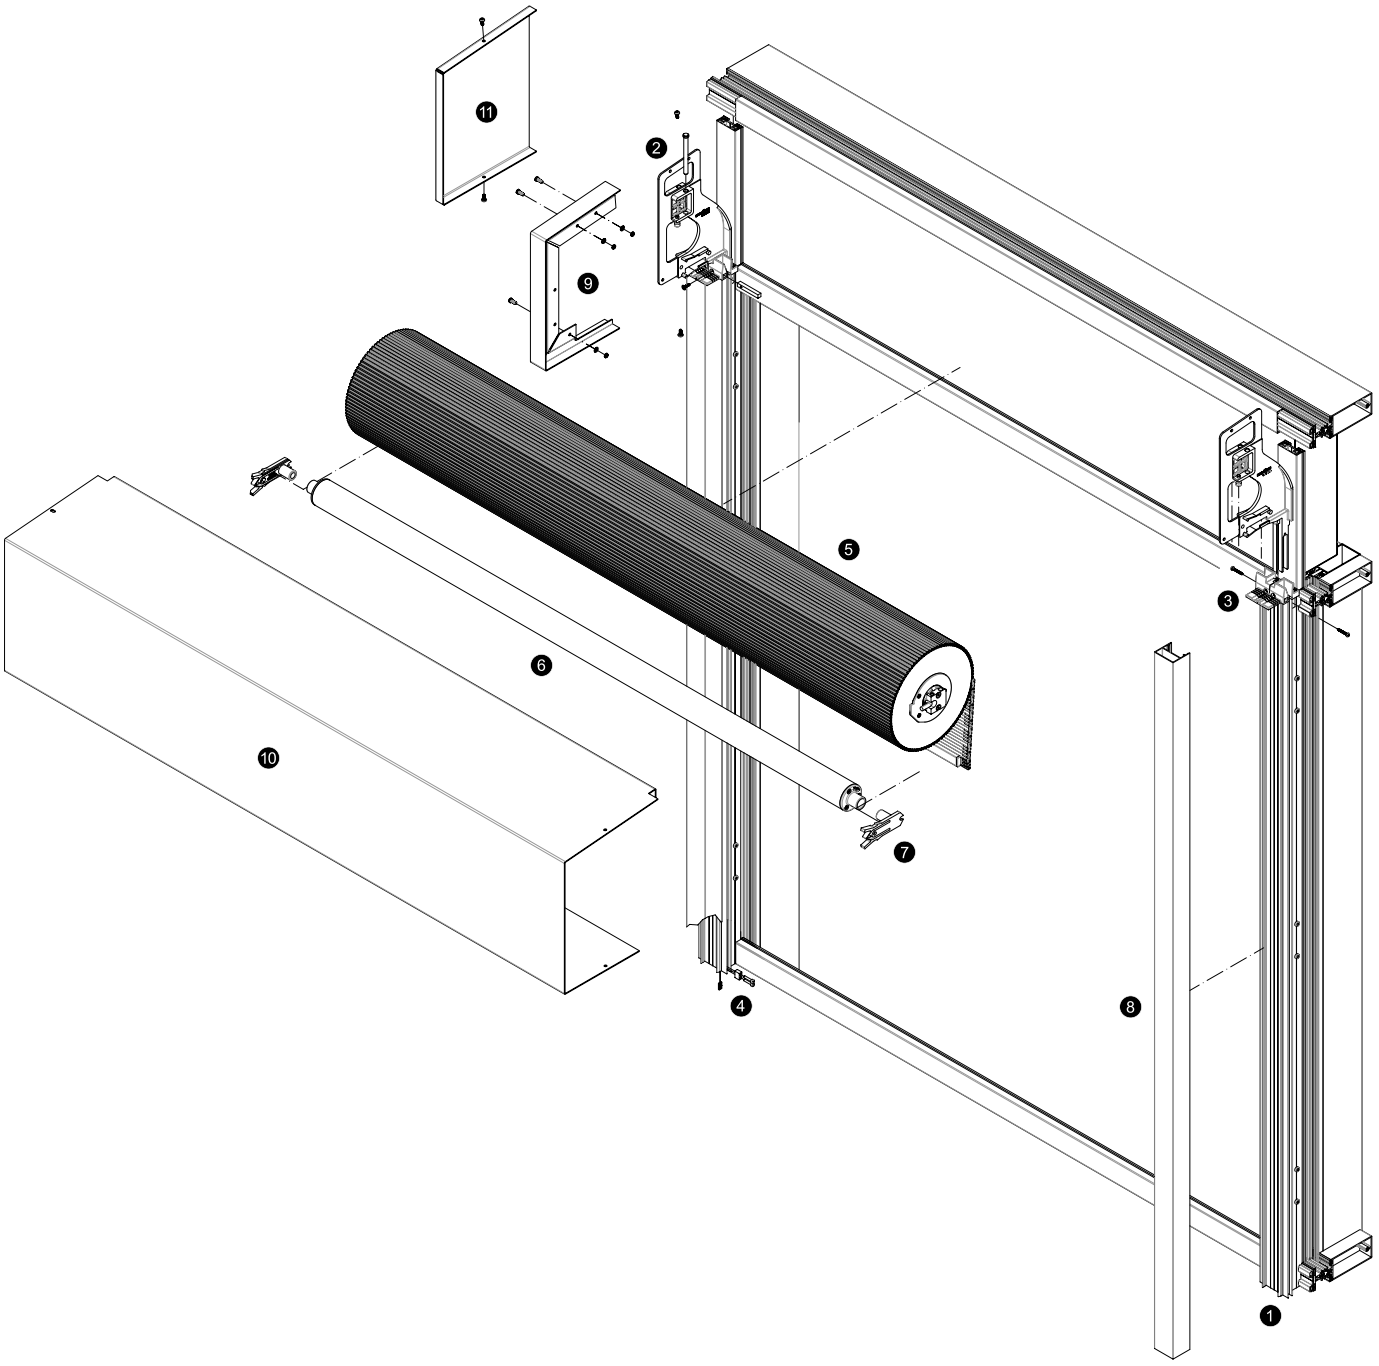

1. Montageträger und Führungsschienen
   Mounting beams and guide tracks
2. Einsteckschwert
   Insert bracket
3. Einlaufführung
   Entry guide
4. Unterer Endanschlag
   Lower limit stop
5. Behang
   Blind
6. Umlenkwelle mit Deckel
   Deflection roller with end caps
7. *Lagerdorn*
   Bearing lug
8. Deckschale FWS 50/FWS 60
   Cover cap for FWS 50/FWS 60
9. Blendenträger
   Headbox bracket
10. Blende (Eigenfertigung)
    Headbox (customer-fabricated)
11. Blendendeckel (Eigenfertigung)
    Headbox end cap (customer-fabricated)