


Schüco Sonnenschutz CTB vorgesetzt vor die Schüco Fassaden FWS 50 und FWS 60

- Der Sonnenschutz ist vor die Fassade vorgesetzt und wird durch eine Blende abgedeckt. Der Behang ist in einem Sonnenschutzkasten angeordnet und in eingefahrenem Zustand von außen nicht sichtbar
- Die Befestigung des Sonnenschutzbehanges erfolgt über Sonnenschutzschwerter, die in die Führungsprofile eingesteckt werden und die Wellenlagerungen beinhalten
- Die Behangführung erfolgt über spezielle Klipsprofile, so dass kein zusätzliches Haltersystem benötigt wird und die Führungsprofile ohne Behang nicht als solche erkennbar sind
- Der vorgesetzte Sonnenschutz ist sowohl für Neubauten als auch für Renovationen und Sonnenschutznachrüstungen geeignet, da die Lösung wenig in den vorhandenen Baukörper eingreift
- Bei sich nach außen öffnenden Öffnungselementen ist steuerungstechnisch sicherzustellen, dass der Behang aufgewickelt ist, wenn die Fassadenelemente geöffnet sind oder geöffnet werden sollen
- Die Blende ist in Eigenfertigung zu erstellen

Schüco Sun Shading CTB mounted in front of the Schüco FWS 50 and FWS 60 façades

- *The sun shading is mounted in front of the façade and is covered by a fascia. The blind sits in a sun shading headbox and is not visible from the outside when retracted*
- *The sun shading blind is fixed in place using sun shading brackets, which are inserted into the guide profiles and contain the shaft bearings*
- *The blinds are guided by special clip-on profiles, so that no additional bracket system is required and the guide profiles without the blinds down cannot be recognised as such*
- *Façade-mounted sun shading is suitable for both newbuilds and renovation projects, as well as for retrofitting sun shading, as the solution minimises disruption to the existing building structure*
- *When using outward-opening opening units, ensure that the blind is fully wound up if the façade units are open or to be opened*
- *The headbox must be fabricated by the customer*

Schüco Sonnenschutz CTB vorgesetzt vor die Schüco Fassaden FWS 50 und FWS 60
Schüco Sun Shading CTB mounted in front of the Schüco FWS 50 and FWS 60 façades

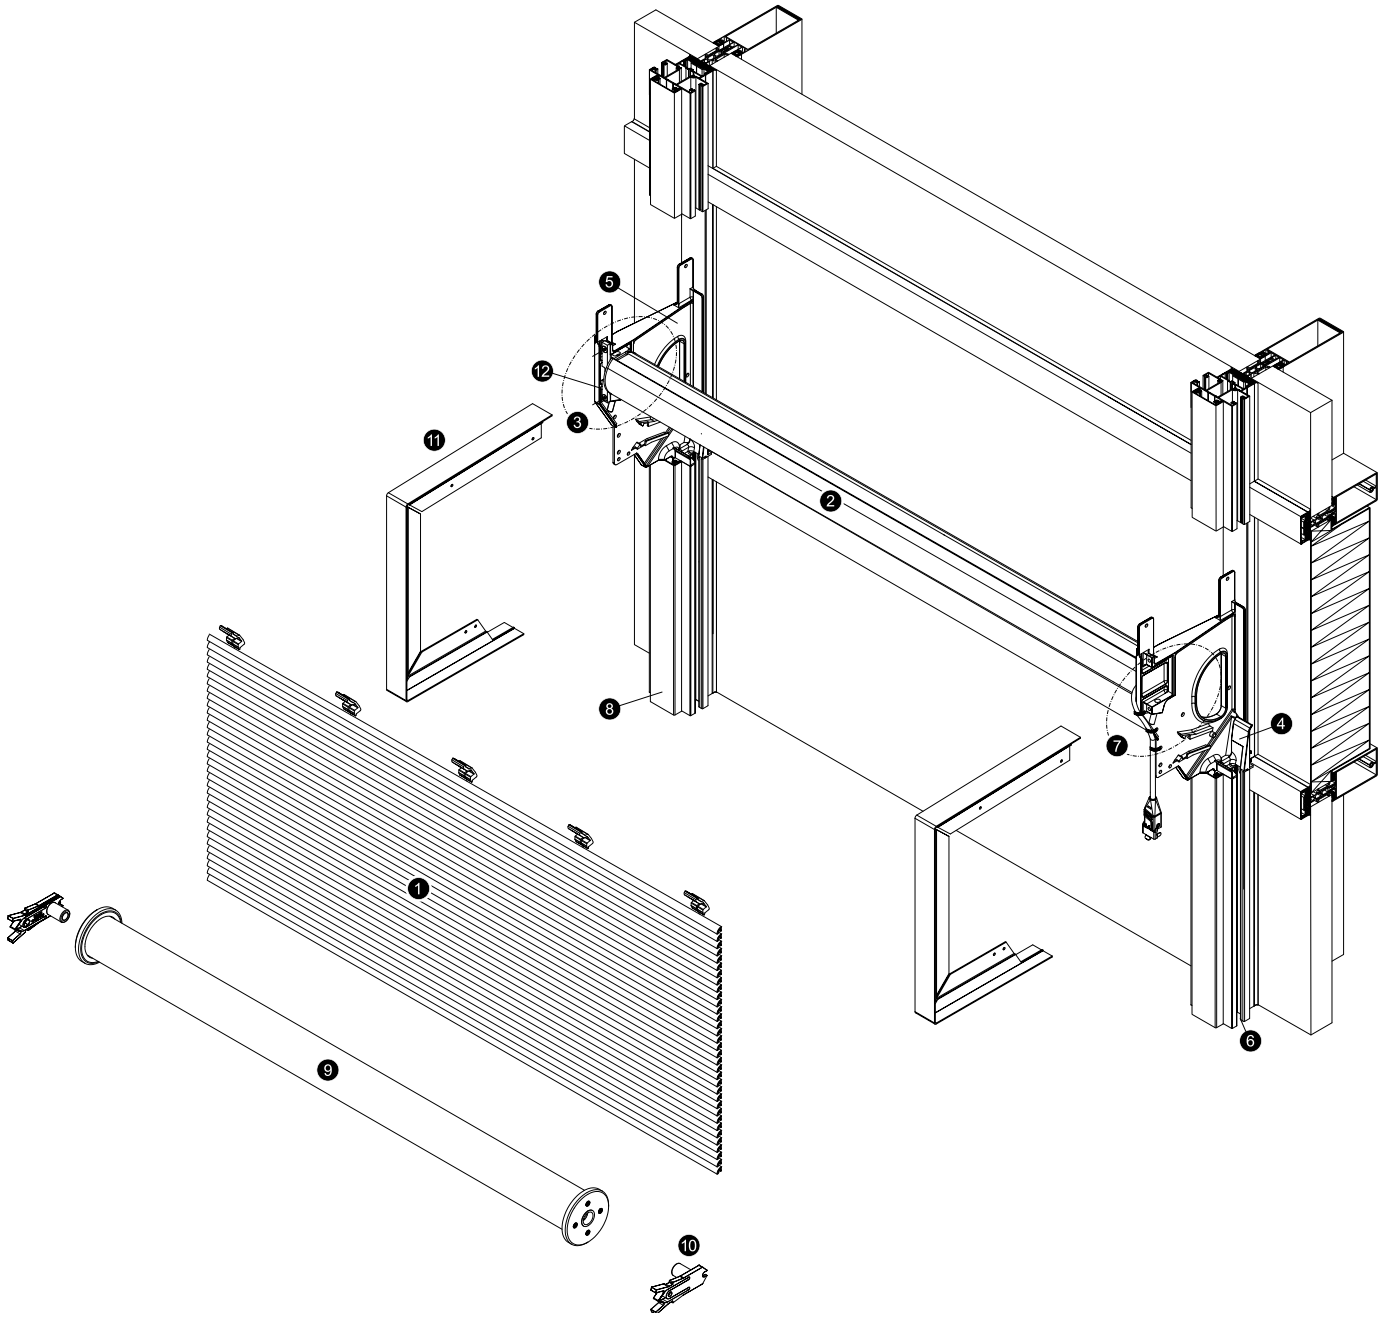

1. Behang
   Blind
2. Antriebswelle
   Drive shaft
3. Loslager
   Sliding bearing point
4. Einlaufführung
   Entry guide
5. Einsteckschwert
   Insert bracket
6. Gleitleiste
   Rubbing strip
7. Festlager
   Fixed bearing point
8. Deckschale
   Cover cap
9. Umlenkwelle
   Deflection roller
10. Lagerdorn
    Bearing lug
11. Blendenträger
    Headbox bracket
12. Lagerverschluss
    Bearing closer